PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLANCHA SECA/VAPOR CON ROCIADOR

ED-1212

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

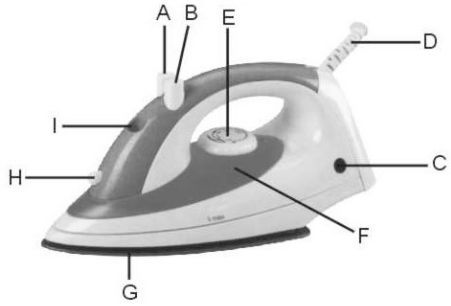

A: Regulador del vapor
B: Botón del rociador
C: Luz piloto
D: Cable flexible
E: Regulador de temperatura
F: Depósito de agua
G: Suela
H: Salida del rociador
I: Tapa de la entrada de agua

Vea la descripción para familiarizarse con su nueva plancha.
Preste atención a las instrucciones de seguridad, las que están destinadas a ayudarle a evitar accidentes y cualquier daño.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Conecte la plancha a un tomacorriente con el voltaje adecuado, que debe ser únicamente 220V. Asegúrese que el voltaje de su plancha coincida con el voltaje de su red domiciliaria.
- Tenga cuidado cuando use la plancha cerca de los niños.
- Desenchufe la plancha incluso cuando vaya a dejarla desatendida por poco tiempo.
- No use la plancha si el cable de energía están dañados.
- No sumerja la plancha en ningún líquido.
- Mantenga el cable alejado de la plancha.
- Deje enfriar la plancha antes de guardarla.
- Conserve el manual de instrucciones. En caso de transferir la plancha a una tercera persona, debe entregarle también el manual de instrucciones.

NOTA:
Antes de usar la plancha por primera vez haga la prueba usando una prenda vieja para que la zuela y el tanque de agua se limpien. Algunas piezas pueden estas tener un poco de grasa, lo cual puede provocar que salga un poco de humo, por un momento, la primera vez que use la plancha.

INSTRUCCIONES DE USO

- Quite la película protectora de la zuela antes de usar la plancha.
- Puede usar la plancha a vapor con agua corriente del grifo. El agua debe tener una destilación de 17º dh o estar desmineralizada para prolongar la vida de la plancha.
- Llene el tanque de agua (para planchado a vapor)
- Desenchufe la plancha y coloque el control de temperatura (6) en la posición “min” (mínimo).
- Llene el tanque de agua hasta que el indicador de nivel esté visible en el medio de la ventana transparente.
- Cierre la tapa del tanque de agua.
- Enchufe la plancha en un tomacorriente con el voltaje correcto.

CONTROL DE TEMPERATURA

- Coloque la plancha hacia arriba y coloque el selector de temperatura (6) en la posición que desee. Antes de elegir un nivel de temperatura, revise las instrucciones de planchado de las prendas.

  - Fibras artificiales/sintéticas
  - •• Fibras naturales/seda/lana
  - ••• Fibras naturales/algodón/lino

- Separa la ropa de acuerdo al tipo de tela y temperatura de planchado. Planche primero las prendas delicadas a la temperatura más baja, ya que la plancha se calienta mucho más rápido de lo que se enfría.
- Cuando la luz piloto (5) está encendida significa que la plancha se está calentando y cuando se apaga es porque ya ha alcanzado la temperatura necesaria y puede comenzar a planchar.

ROCIADOR DE AGUA

Para humedecer la ropa, presione el botón del rociador (4).

PLANCHADO SECO Y AL VAPOR

Puede ajustar la intensidad del vapor girando el regulador de vapor.

“ **O** “ = Planchado en seco

“ **“ =** Intensidad máxima de vapor.

CUIDADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Apague la plancha colocando el contro de temperatura (6) en la posición “min”, revise la marca en el tanque de agua y desenchufe la plancha. Coloque la plancha hacia arriba y espere que enfríe por completo.
Vacíe el tanque de agua.

Limpie las manchas que hayan quedado en la zuela de la plancha con una solución de agua y vinagre. Para limpiar la cubierta, use un paño húmedo y luego séquela con un paño seco.

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE ENERGÍA

En caso de que el termostato instalado no funcione bien, la fuente de energía será cortada automáticamente para evitar que la plancha se recaliente. En ese caso, deberá llevar la plancha a ser reparada por el servicio técnico.

LIMPIEZA

Según la frecuencia de uso, es recomendable que limpie la plancha al menos una vez por mes, con el fun de prolongar la vida útil de la misma.

- Llene el tanque de agua hasta la mitad.
- Coloque la plancha hacia arriba.
- Coloque el control de temperatura (6) en la posición “max” y enchúfela al tomacorriente.
- Espere hasta que la plancha esté completamente caliente (la luz piloto se apagará).
- Desenchufe la plancha.

- Sostenga la plancha sobre el lavaplatos en posición horizontal.
- Tanto el vapor como el agua caliente empezarán a salir de la plancha.
  De haber algún residuo, por ejemplo placas de cal, serán expulsadas junto con el agua.
- Realice un movimiento como si estuviese planchando hasta que el tanque de agua se vacíe por completo.
- Coloque el regulador de vapor (3) en la posición “O”. Enchufe la plancha y colóquela hacia arriba.
- Coloque el control de temperatura (6) en la posición “max” y espere hasta que se vuelva a calentar.
  El agua residual se evaporará y saldrá de la plancha.
- Es recomendable que mueva la plancha sobre una tela vieja durante este proceso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Plancha a vapor	ED-1212
Fuente de energía	AC 230V/50Hz
Potencia	1100 Vatios
Volúmen del tanque de agua	100ml (aproximadamente)

DIAGRAMA DEL CIRCUITO